



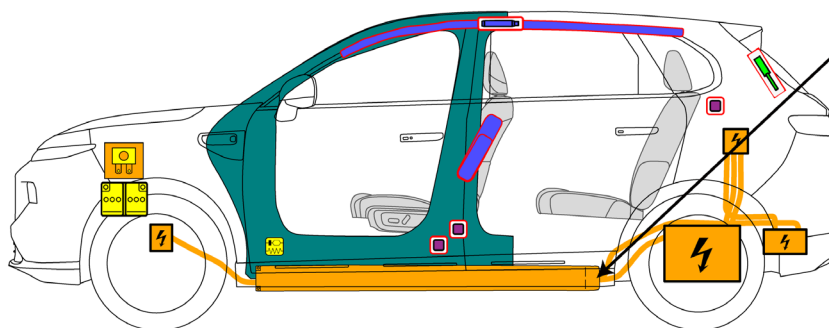

404V
Li-ion

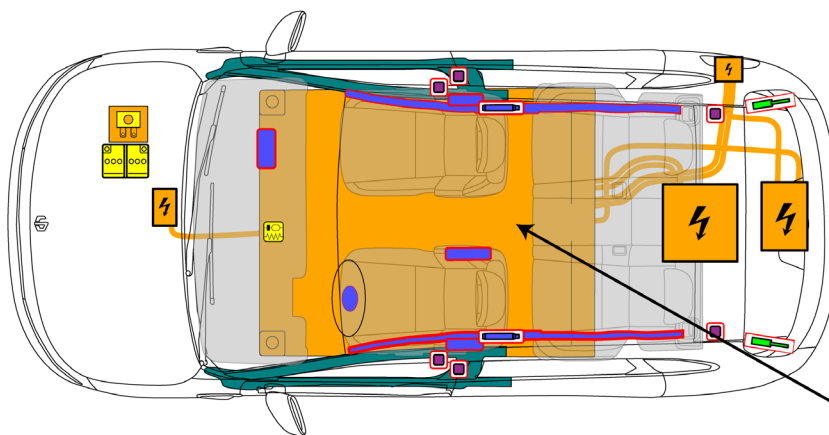

Airbag




Vorgeladene Gasinflatoren



Sicherheitsgurtstraffer



SRS Steuergerät



Niedervolt-Batterie



Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder



Zonen mit hoher Festigkeit



Hochspannungsbau-
teile



Hochspannungs-
kabel



Sicherung zur Ab-
schaltung der Hoch-
spannung




Hochspan-
nungsbatterie

1. Identifizierung / Erkennung



Das Fehlen von Motorlaufgeräuschen bedeutet nicht, dass die Fahrzeugleistung ausgeschaltet ist. Bevor das Fahrzeug vollständig ausgeschaltet ist, können die Funktionen für die stille Bewegung oder den sofortigen Neustart noch aktiv sein. Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.

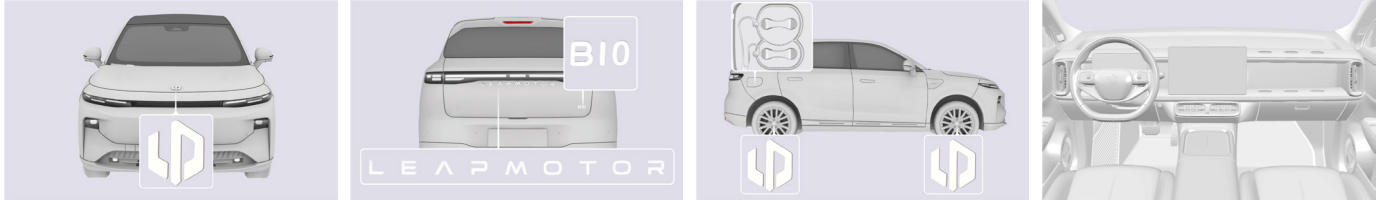


2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

A. Stillsetzung des Fahrzeugs:




1. Schalten Sie den Gang auf P (Park), und das Fahrzeug zieht automatisch die Parkbremse an.

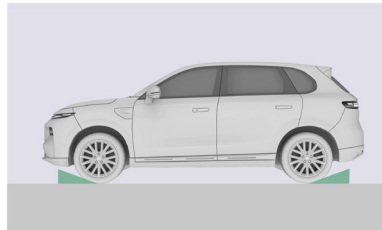

2. Nach dem Abstellen des Fahrzeugs sollten Sie Unterlegkeile vor und hinter die vier Räder legen.

B. Fahrzeug-Hebepunkte:

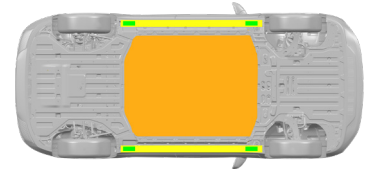



- Sichere Hebepunkte
- Seitliche Sicherheits-Stabilisierungspunkte
- Batterie

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen




Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (isolierte Gummihandschuhe / isolierte Gummischeuhe / Werkzeuge mit isolierten Schutzabdeckungen / Schutzbrille). Versuchen Sie nicht, die Batterie zu öffnen.


Hauptmethode zur Beseitigung

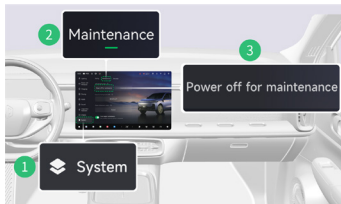

1. Ausschalten für die Wartung in der Schnittstelle „System - Wartung“ des Infotainment-Bildschirms.


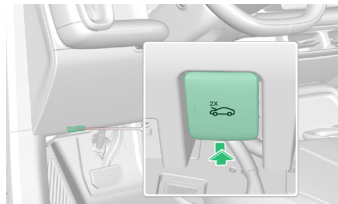


2. Ziehen Sie den Entriegelungsgriff der Fronthaube zweimal hintereinander.

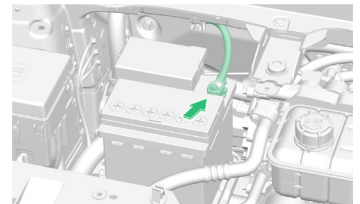


3. Trennen Sie den negativen Pol der Batterie.


Alternative Methoden

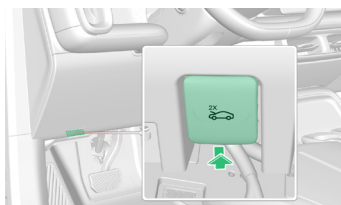

1. Ziehen Sie den Entriegelungsgriff der Fronthaube zweimal hintereinander.


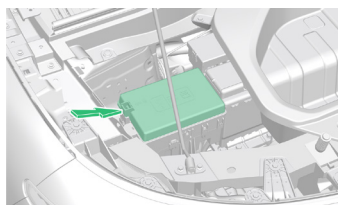


2. Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens im vorderen Motorraum.

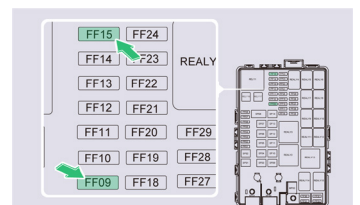


3. Trennen Sie die Hochspannungssicherungen FF09 und FF15.

12V-Stromanschluss

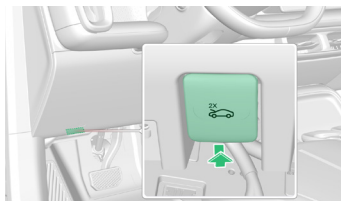


1. Ziehen Sie den Entriegelungsgriff der Fronthaube zweimal hintereinander.

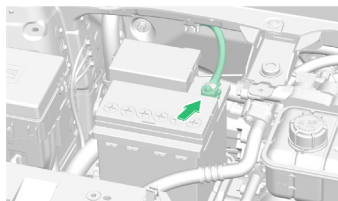


2. Trennen Sie den negativen Pol der Batterie.




4. Zugang zu den Insassen

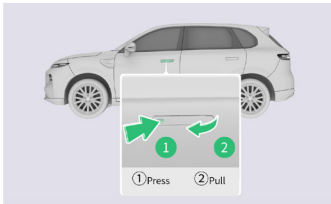


Außentürgriff

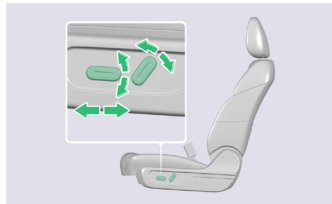


Elektrische Verstellung des Fahrersitzes

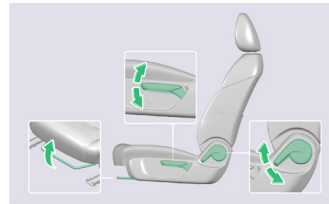


Manuelle Verstellung des Fahrersitzes

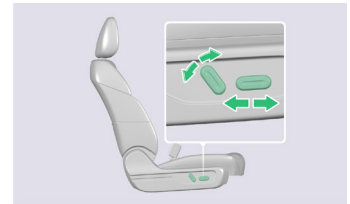


Elektrische Verstellung des Beifahrersitzes

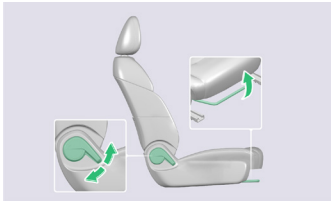

Manuelle Verstellung des Beifahrersitzes

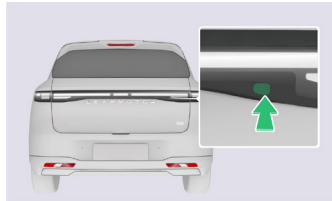

Öffnen der Heckklappe

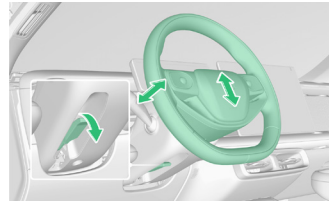


Lenkrad einstellen



Innere Türgriff


Glasarten

- ① Verbundsicherheitsglas
- ② Gehärtetes Glas

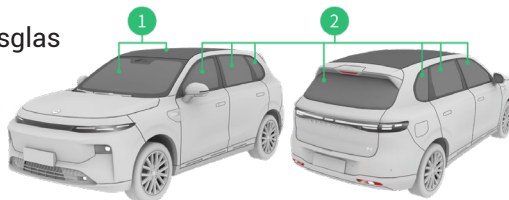

Hochfeste Zonen der Karosserie

Die hochfesten Zonen sind in Cyan markiert.

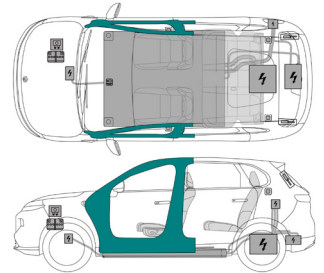

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

							12V
							404V
							1250 ± 20g




Wenn das Kühlmittel aus der Batteriepack ausläuft, kann diese instabil werden und es besteht die Gefahr einer thermischen Instabilität. Prüfen Sie die Temperatur der Batteriepack mit einer Infrarot-Wärmebildkamera.



6. Im Brandfall



Mit Wasser löschen

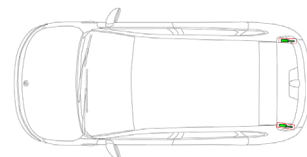

Sowohl die Gasfeder als auch die vorgespannte Feder stellen ein Explosionsrisiko dar.



Der Batterie wird neu gezündet.



Tauchen Sie das Fahrzeug nicht in Wasser, um eine brennende Batterie zu löschen.



7. Im Wasser

Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung. Nachdem Sie das Fahrzeug aus dem Wasser entfernt haben, trennen Sie die Hochspannungsversorgung sicher ab, wie in Kapitel 3 beschrieben. Bei Fahrzeugen, die in Salzwasser untergetaucht sind, besteht ein größeres Risiko von Batterie-Bränden.


Kippen Sie das Fahrzeug auf eine Seite, damit das Wasser aus dem Fahrzeug und der Batterie abfließen kann.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung


Halten Sie einen sicheren Abstand zu anderen Fahrzeugen.




Der Batterie wird neu gezündet.

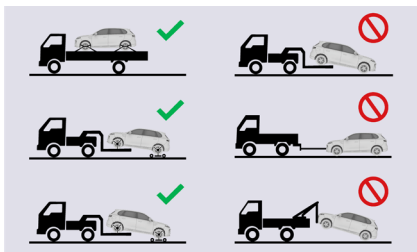

Transport von Fahrzeugen

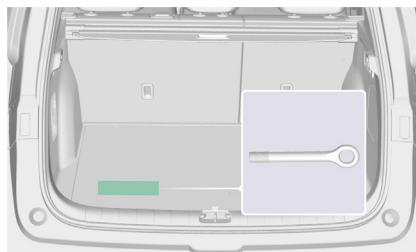

Aufbewahrungsort des Abschlepphakens

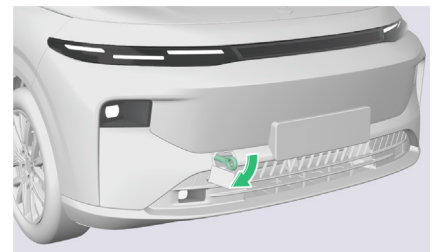

Montageort des Abschlepphakens

9. Wichtige zusätzliche Informationen

Name des Herstellers: Leapmotor Automobile Co., Ltd.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Nothilfeanleitung (<https://www.leapmotor.net/assistance>).

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Spannungsgefahr		Entzündbar
	Gefahr		Gesundheitsschädlich
	Klimaanlage		Akute Toxizität
	Elektrofahrzeug		Korrosiv
	Motorhaube		Explosiv
	Mit Wasser löschen		
	IR-Wärmebildkamera benutzen		