

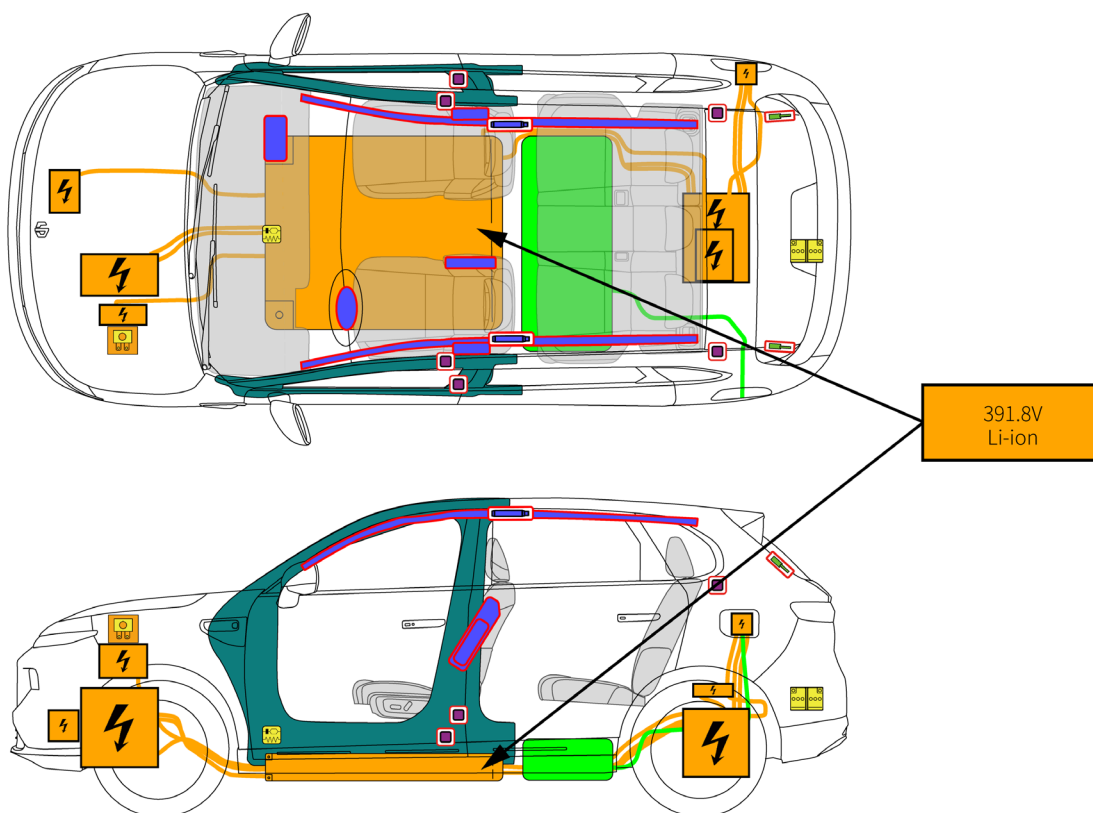








	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät
	Niedervolt-Batterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Hochspannungskomponente
	Hochspannungskabel		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungsbatterie		Treibstofftank

1. Identifizierung / Erkennung




Das Fehlen von Motorlaufgeräuschen bedeutet nicht, dass die Stromversorgung des Fahrzeugs abgeschaltet wurde. Bis die Stromversorgung des Fahrzeugs vollständig abgeschaltet ist, sind weiterhin die Funktionen „Stiller Lauf“ und „Sofortiger Neustart“ aktiv. Eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

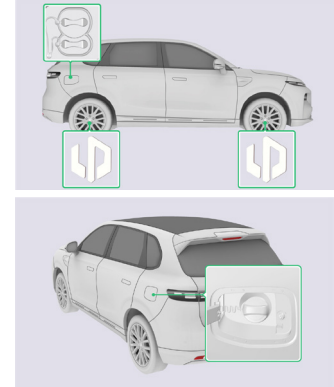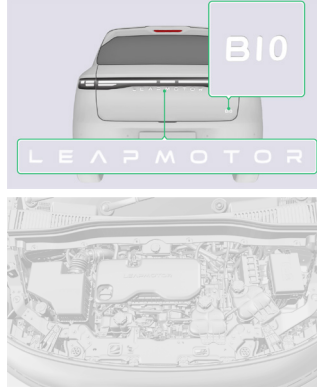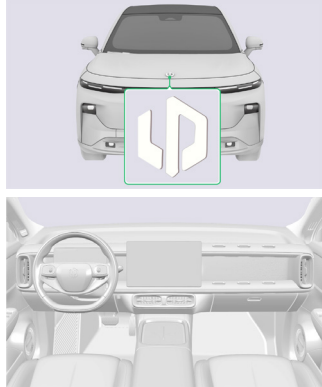


2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

A. Fahrzeugbefestigung:

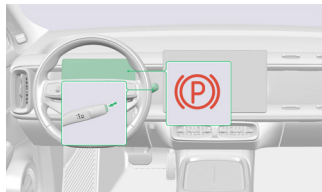


1. Schalten Sie in die Position „P“; das Fahrzeug zieht automatisch die Feststellbremse an.

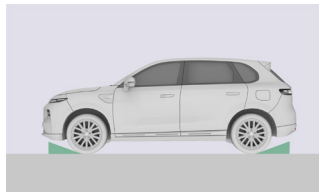

2. Wenn das Fahrzeug geparkt ist, Keile vor und hinter alle vier Räder legen.

B. Fahrzeughebepunkte:

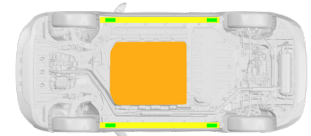



- Sichere Hebepunkte
- Seitlicher Sicherheitsstabilitätspunkt
- Leistungsbatterie

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen




Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (isolierte Gummihandschuhe, isolierte Sicherheitsschuhe, Werkzeuge mit isolierenden Schutzhüllen und Schutzbrille). Versuchen Sie nicht, die Antriebsbatterie zu öffnen.


Primäre Deaktivierungsmethode

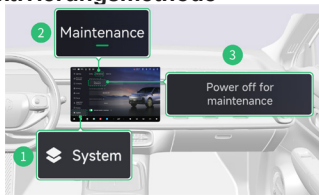

1. Starten Sie den Wartungsmodus über den Bildschirm „System – Wartung“ auf dem zentralen Bedienbildschirm.


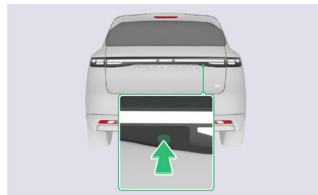


2. Drücken Sie den Schalter an der Außenseite der Heckklappe.

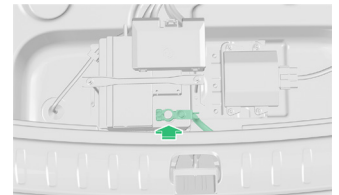


3. Schließen Sie die negative Batterie.


Eine weitere Methode zum Deaktivieren

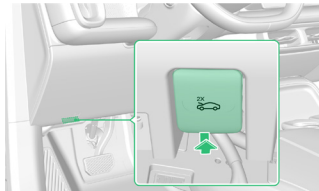

1. Ziehen Sie zweimal hintereinander am Griff zum Öffnen der vorderen Motorhaube.


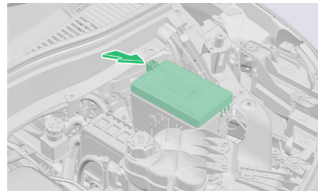


2. Nehmen Sie den Deckel des Sicherungskastens im vorderen Fach ab.

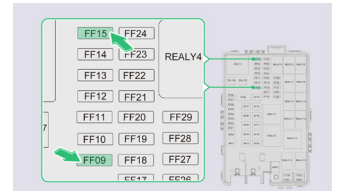


3. Trennen Sie die Hochspannungssicherungen FF09 und FF15.

Anschluss einer 12-V-Batterie

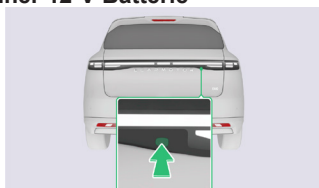


1. Drücken Sie den Schalter an der Außenseite der Heckklappe.

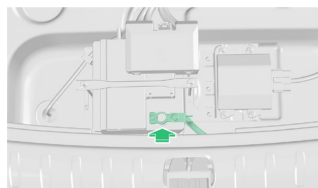


2. Schließen Sie die negative Batterie.


4. Zugang zu den Insassen

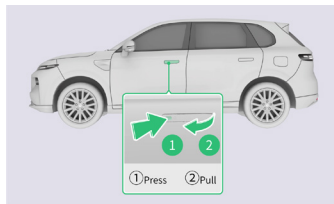


Äußere Türgriffe

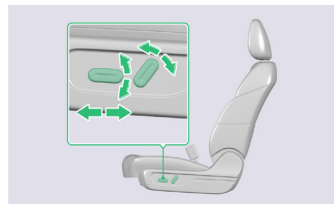


Elektrische Verstellung
des Fahrersitzes

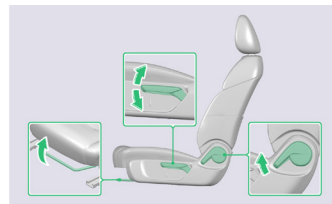


Manuelle Verstellung
des Fahrersitzes

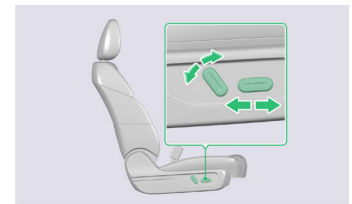


Elektrische Verstellung
des Beifahrersitzes

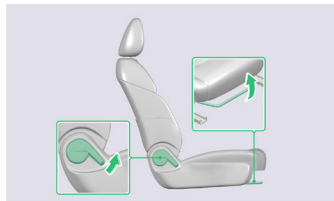

Manuelle Verstellung des
Beifahrersitzes

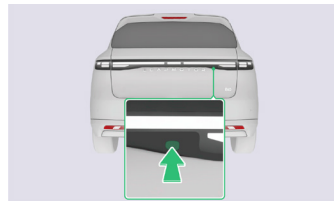

Die Heckklappe öffnen

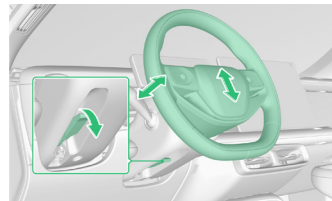


Einstellung des Lenkrads



Türinnengriff


Glasart

- ① Verbundglas
- ② gehärtetes Glas

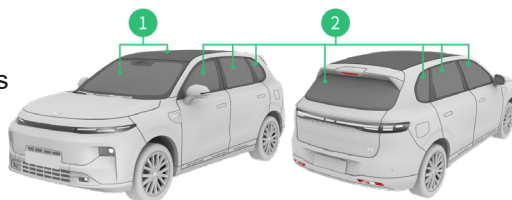


Bereich mit hoher Festigkeit der Karosserie

Bereiche mit hoher
Belastung sind blau
gekennzeichnet.

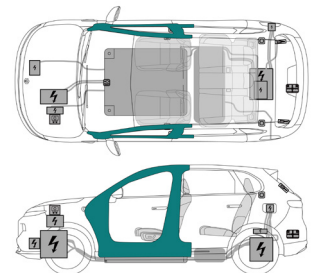

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

							50L
							12V
							391.8V
							640 ± 20g



Wenn Kühlfüssigkeit aus dem Batteriepaket austritt, kann es zu Instabilität kommen, was die Gefahr einer thermischen Instabilität mit sich bringt. Die Temperatur des Batteriepacks mit einer IR-Wärmebildkamera überprüfen.




6. Im Brandfall



Mit Wasser löschen



Die Antriebsbatterie
entflammt erneut!

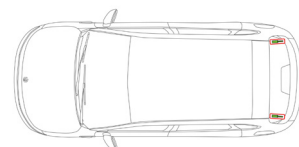

Explosionsgefahr bei Gasdruckfedern/Vorspannfedern bergen!



Tauchen Sie das Fahrzeug nicht in Wasser, um
eine brennende Batterie zu löschen.

7. Im Wasser

Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung. Heben Sie das Fahrzeug aus dem Wasser und trennen Sie die Hochspannungsversorgung gemäß den Anweisungen in Kapitel 3 auf sichere Weise. Bei Fahrzeugen, die in Salzwasser eingetaucht waren, besteht ein erhöhtes Risiko eines Brandes der Antriebsbatterie.


Fahrzeug zur Seite neigen, um Wasser aus Fahrzeug und Antriebsbatterie abzulassen.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung


Sicherheitsabstand einhalten!




Die Antriebsbatterie entflammt erneut!

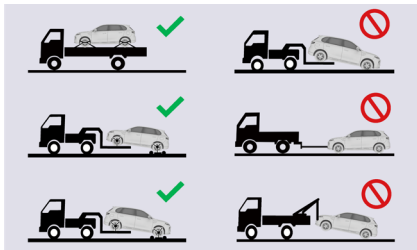

Transport von Fahrzeugen

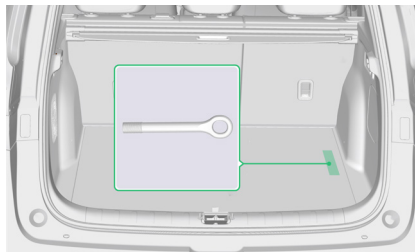

Aufbewahrungsort für den Abschlepphaken

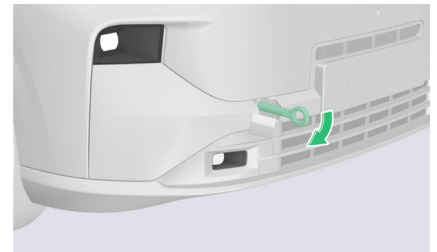

Montageposition des Abschlepphakens

9. Wichtige zusätzliche Informationen

Name des Herstellers: Leapmotor Co., Ltd.

Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden für Notfallmaßnahmen (<https://www.leapmotor.net/assistance>)

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Spannungsgefahr		Entzündbar
	Gefahr		Gesundheitsschädlich
	Klimaanlage		Akute Toxizität
	Elektrohybridfahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2		Korrosiv
	Motorhaube		Explosiv
	Kofferraum		Mit Wasser löschen
	IR-Wärmebildkamera benutzen		