

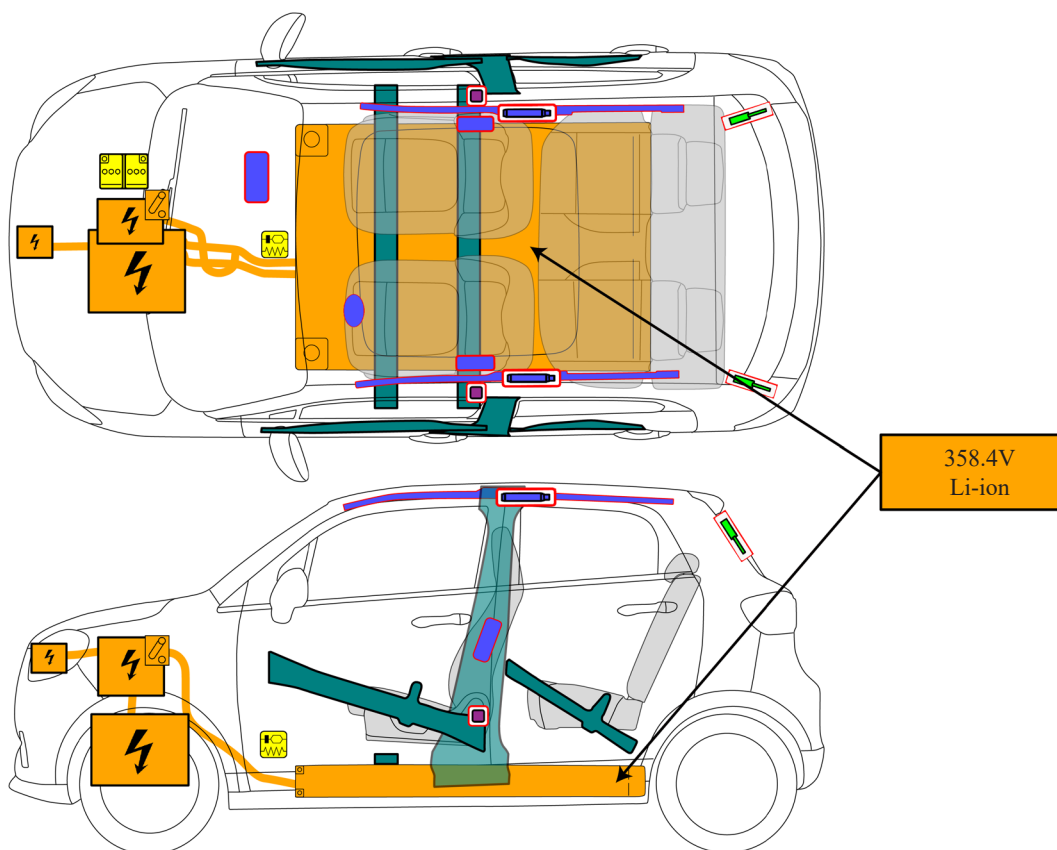







	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät
	Niedervolt-Batterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie- Verstärkung		Hochspannungskomponente
	Hochspannungskabel		Trennen Sie die Hochspannung von der Hochspannung Gerät		Hochspannungsbatterie		

1. Identifizierung / Erkennung




Das Fehlen von Motorlaufgeräuschen bedeutet nicht, dass die Stromversorgung des Fahrzeugs abgeschaltet wurde. Die Funktion „Stille Bewegung“ oder „Sofortiger Neustart“ bleibt noch bestehen, bevor der Fahrzeug vollständig ausgeschaltet ist. Bitte tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.

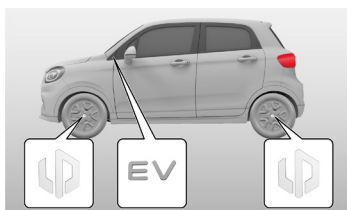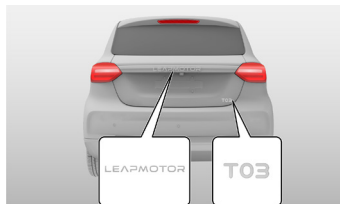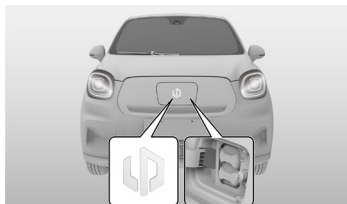

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben


A. Fahrzeug immobilisieren:

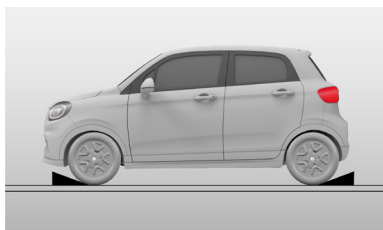

1. Nachdem Sie das Bremspedal gedrückt haben, um das Fahrzeug sanft anzuhalten, schalten Sie in den „P“-Gang, ziehen Sie die Feststellbremse an, drücken Sie die Ein-Knopf-Starttaste und schalten Sie die Stromversorgung von Fahrzeug über das Außenschloss Fahrzeug aus.

2. Wenn das Fahrzeug geparkt ist, legen Sie Keile vor und hinter alle vier Räder.

B. Fahrzeughebepunkte:

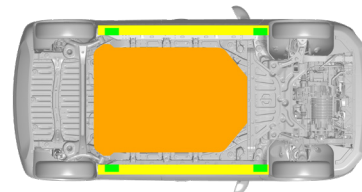

 Sichere Hebepunkte
 Seitliche sichere Hebepunkte
 Leistungsbatterie

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen



Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (isolierende Gummihandschuhe/isolierte Gummischuhe/Werkzeuge mit isolierendem Schutzüberzug/Schutzbrille). Versuchen Sie nicht, die Antriebsbatterie zu öffnen.


Hauptmethoden zur Eliminierung




12V-Batterie Annäherung





4. Zugang zu den Insassen

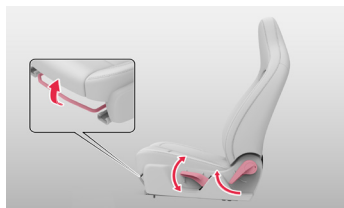


Einstellung des Fahrersitzes

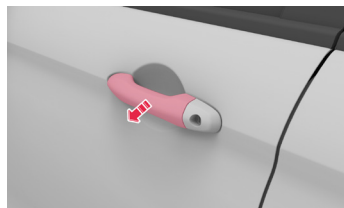

Außengriff der Autotür

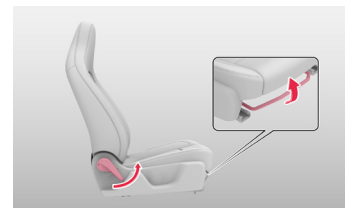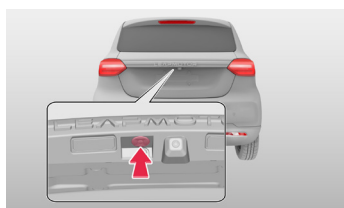
Sitzverstellung der
vorderen Insassen


Öffnen Sie den Kofferraum

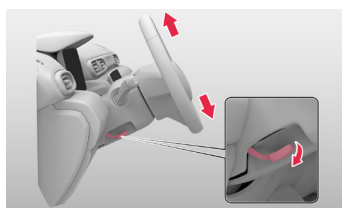

Lenkrad verstellen




Türgriff innen

Glasart


Die vorderen Windschutzscheiben des Fahrzeugs bestehen aus Verbundglas, während die anderen aus gehärtetem Glas bestehen.

- ① Verbundglas
- ② Gehärtetes Glas

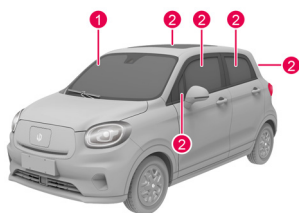


Bereich mit hoher Festigkeit der Karosserie

Bereich mit hoher Festigkeit ist in Cyan markiert.

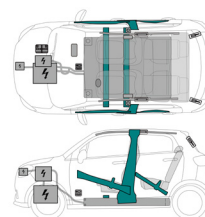

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

							12V
							358,4V
							475±20g




Wenn Kühlmittel aus dem Batteriepack ausläuft, kann dieser instabil werden und eine thermische Durchgefahr bergen. Prüfen Sie die Temperatur des Batteriepacks mit einer Wärmebildkamera.



6. Im Brandfall



Feuer mit Wasser löschen

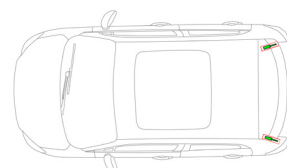

Explosiv existiert in Gasdruckdämpfer /vorgespannte Feder!



Leistungsbatterie
wiederbeleben!



Tauchen Sie den Fahrzeug nicht in Wasser, um
brennende Batterien zu löschen.

7. Im Wasser

Bitte tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung. Nehmen Sie Fahrzeug aus dem Wasser und trennen Sie die Hochspannungsversorgung gemäß Kapitel 3 sicher. Wenn ein Fahrzeug in Salzwasser getaucht wird, besteht ein höheres Risiko für einen Batteriebrand.


Neigen Sie den Fahrzeug zu einer Seite, damit das Wasser aus dem Fahrzeug und dem Akku ablaufen kann.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung


Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeug ein!




Leistungsbatterie wiederbeleben!

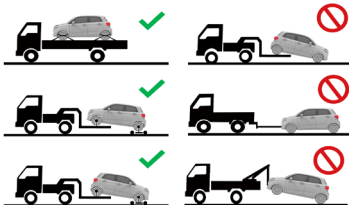

Transport von Fahrzeugen

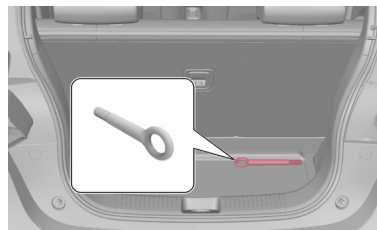

Lagerort der Anhängerkupplung

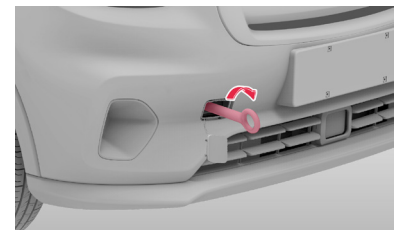

Montageort der Anhängerkupplung

9. Wichtige zusätzliche Informationen

Name des Herstellers: Leapmotor Automobile Co., Ltd.

Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden für Notfallmaßnahmen (<https://www.leapmotor.com/global/assistance>).

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Spannungsgefahr		Entzündbar
	Gefahr		Gesundheitsschädlich
	Klimaanlage		akute Toxizität
	Elektrofahrzeug		Korrosiv
	Motorhaube		explosiv
	Mit Wasser löschen		
	IR-Wärmebildkamera benutzen		